




SCHEMA TYPE DEPOTAGE POMPE EN POINT BAS

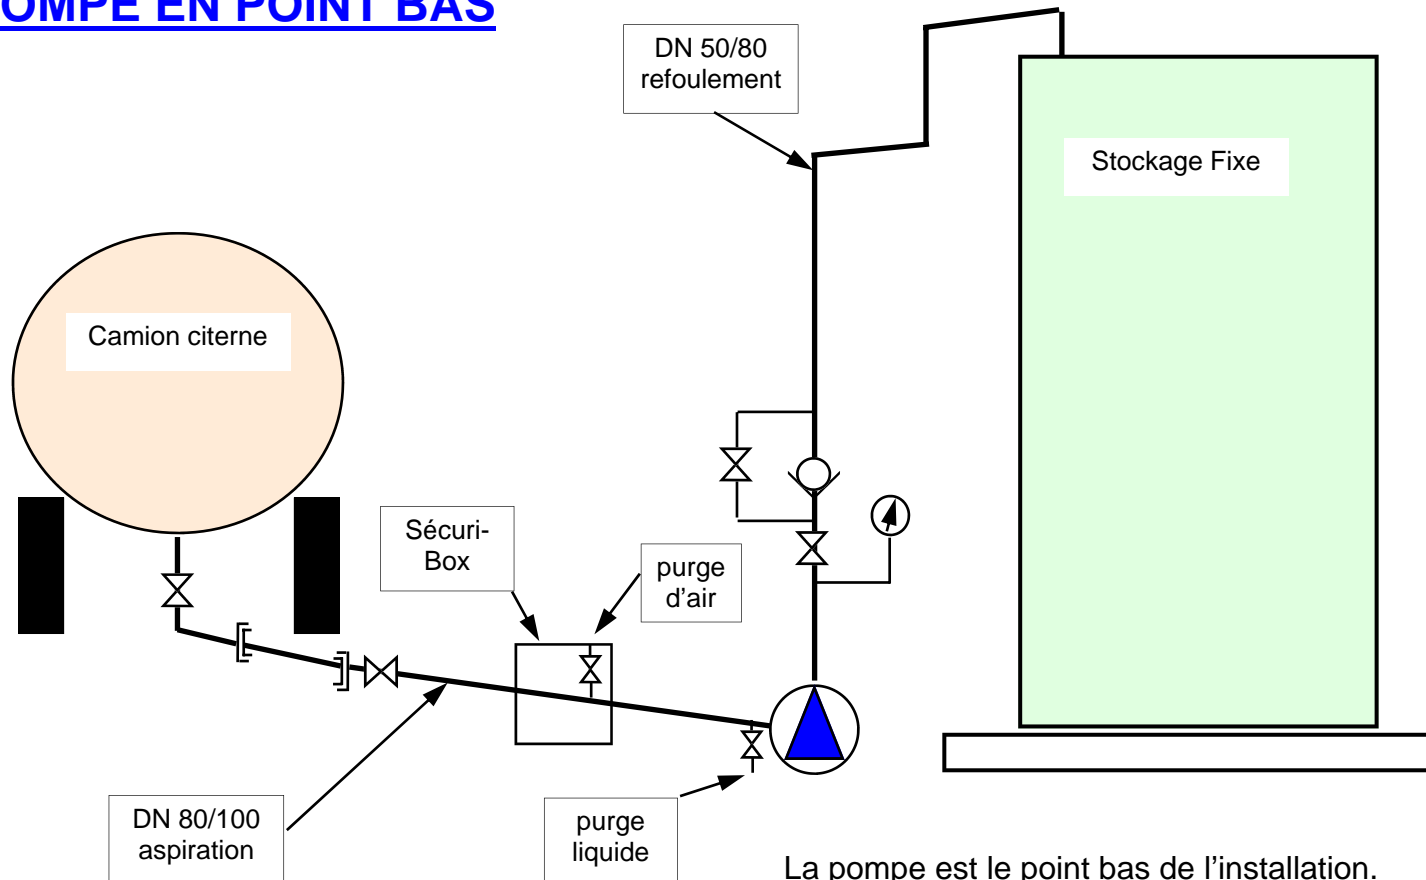

La pompe est le point bas de l'installation.
L'air contenu dans l'aspiration et dans la pompe s'échappe librement dans le camion ou par la conduite de refoulement via le by-pass du clapet, ce qui permet un bon amorçage au démarrage.
Les pentes sont volontairement prononcées sur ce schéma il suffit d'une pente régulière linéaire de 2 % pour obtenir de bon résultats.
Ce montage permet de dépoter sans égoutures. Il nécessite un pan Incliné qui supporte la flexible.